


ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

RECARO *Start* レカロスタートアクセサリー 取扱説明書

コンフォートパッド/Jr.コンフォートパッド/ショルダーベルトカバー/フットレスト/インパクトクッション

このたびは、レカロスタート用アクセサリーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
レカロスタート用アクセサリーをご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく取り扱ってくだ
さい。
また、必要なときに読めるように、レカロスタート用アクセサリーを取り付けたあとも、大切に保管してください。

梱包の中身

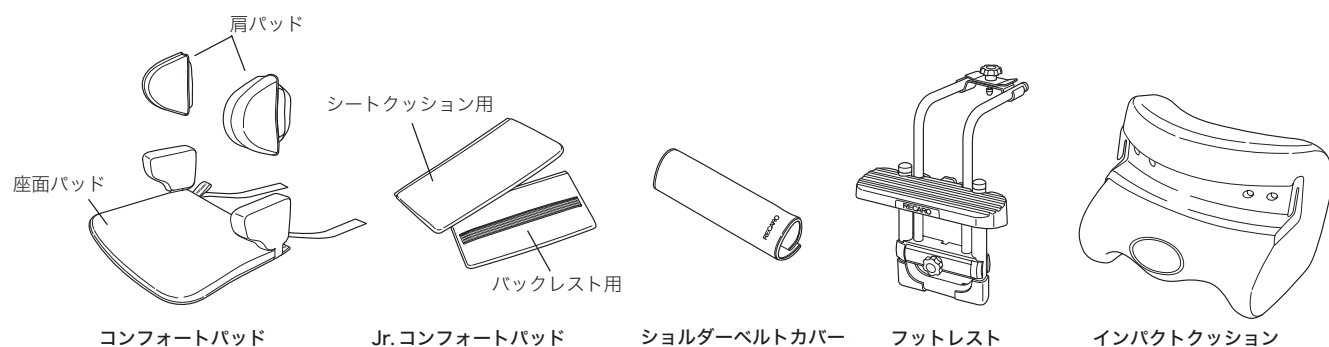

※アクセサリーの仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

安全にお使いいただくために

警告

- 車を屋外に止めておくと、フットレストのアルミニウムパイプや樹脂部分が熱くなり、お子さまがやけどをする恐れがあります。アルミニウムパイプや樹脂部分が熱くなっていないことを確認してから、お子さまを座らせてください。長時間屋外に車を止める場合は、直射日光などでアルミニウムパイプや樹脂部分が熱くなるのを防ぐため、布などでフットレストを覆ってください。
- 安全のため、運転する前に車を止めた状態で、チャイルドシートおよびフットレストの固定個所に緩みがなく、確実に固定されていることを点検・確認してください。
- これらの製品は、組み合わせによっては正しく装着できないため、同時に使用できないものがあります。(下の表を参照)

コンフォートパッド					○：同時使用可 ×：同時使用不可
×	Jr.コンフォートパッド				
○	○	ショルダーベルトカバー			
○	○	○	フットレスト		
×	×	×	○	インパクトクッション	

注意


- この製品は、チャイルドシート「レカロスタート」/「レカロスタート-EC」専用です。他の製品には使用できません。

お願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品の改良などによって、本書の内容に一部、製品と合致しない個所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- お客さままたは第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

2 座面パッドの取り付け


1. 座面パッドをシートクッションに置く
座面パッドを右の図の向きにチャイルドシートのシートクッションに置き、面ファスナー(2本)をバックレストとシートクッションの間から背面に出してください。

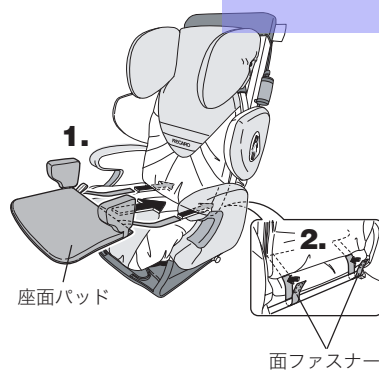

2. 面ファスナーで固定する
それぞれの面ファスナーを、チャイルドシート背面下部のパイプに下から上に回して固定してください。

3 肩パッドの取り付け

1. 肩パッドをかぶせる
パッドが内側(体に接触する側)になるようにして、チャイルドシートのショルダーサポートにかぶせてください。

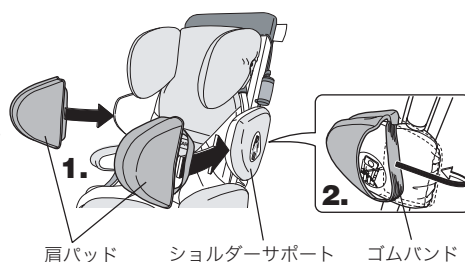

2. ゴムバンドで固定する
ゴムバンドをチャイルドシートのショルダーサポートの後ろに回して、確実に固定してください。


Jr. コンフォートパッドの取り付け

Jr.コンフォートパッドは、大きくなったお子さまが、より安全・快適に座ることができるようにするものです。


1 Jr. コンフォートパッド(バックレスト用)の取り付け

1. 面ファスナーを取り外す
Jr.コンフォートパッド(バックレスト用)に仮留めされている面ファスナーを取り外してください。

注意 取り外した面ファスナーはJr.コンフォートパッド(シートクッション用)の取り付けに使用しますので、無くさないように注意してください。

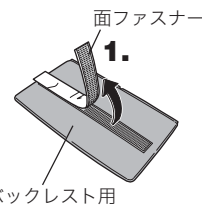

2. 背もたれクッションの裏側に挿入する
お子さまの腰の位置に合わせて、チャイルドシートの背もたれクッションの裏側に Jr. コンフォートパッド(バックレスト用)を挿入してください。

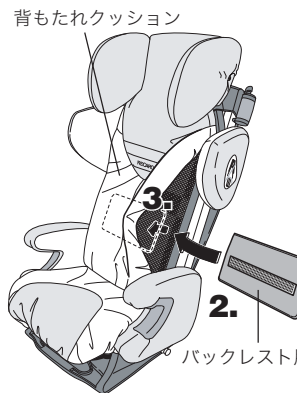

3. 背もたれクッションに貼り付けて固定する

裏面へつづく

ご使用に適したお子さまの体重

アクセサリー名	ご使用に適したお子さまの体重(参考年齢)
コンフォートパッド、インパクトクッション	9～18 kg (9カ月ごろ～4歳ごろ)
Jr.コンフォートパッド (バックレスト用、シートクッション用) フットレスト	15～36 kg (3歳ごろ～12歳ごろ)
ショルダーベルトカバー	9～36 kg (9カ月ごろ～12歳ごろ)

コンフォートパッドの取り付け

コンフォートパッドは、小さなお子さまの肩と腰をしっかりとホールドするものです。座高が足りないためショルダーベルトが首にかかってしまう場合などにご使用ください。


1 チャイルドシートのショルダーサポートの調節

1. ショルダーサポートをいちばん低い位置に、また、幅がいちばん狭くなるように調節する

2 Jr. コンフォートパッド(シートクッション用)の取り付け

1. 面ファスナーを貼り付ける

チャイルドシートのシートクッション(座面)をめくり、Jr. コンフォートパッド(バックレスト用)から取り外した面ファスナーを黒い樹脂の部分に貼り付けてください。(先端から5cm程度(場所))

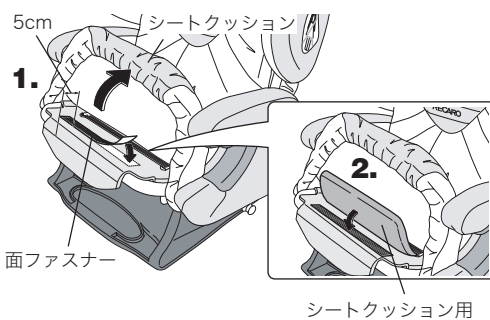

2. チャイルドシートに取り付ける


上記の手順2.で貼り付けた面ファスナーに、Jr. コンフォートパッド(シートクッション用)を固定してください。

ショルダーベルトカバーの取り付け

ショルダーベルトカバーは、お子さまに直接触れるショルダーベルトの圧迫感を緩和するものです。

1. 3点式シートベルトに巻き付けて固定する

車の3点式シートベルトに、ショルダーベルトカバーを巻き付け、面ファスナーで固定してください。

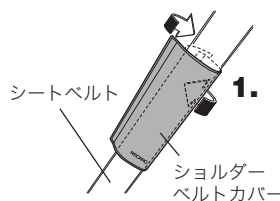

- 注意**
- ・ ラップベルトには取り付けないでください。
 - ・ チャイルドシートのベルトクランプに巻き込まないように注意してください。


フットレストの取り付けと調整

フットレストは、お子さまの足の疲労を緩和するものです。長時間のドライブなどにご使用ください。

1 フットレストの取り付け


1. 取り付け部分をチャイルドシートに差し込む

クランププレートを右の図の向きにして、台座の下側から、取り付け部分を取っ手の位置まで差し込んでください。

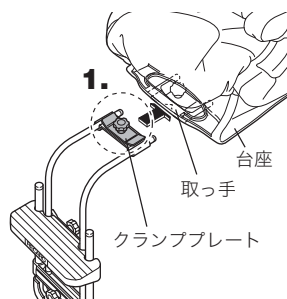

2. クランププレートで取っ手を押さえ込む

クランププレートを取っ手の下側から通し、90度回して取っ手を上側から押さえ込むようにしてください。

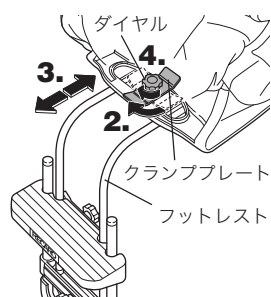

3. 前後の位置を調整する

お子さまが座ったときに十分に足が届くようにフットレストの前後の位置を調整してください。

4. 取り付け部分を固定する

ダイヤルを時計方向に回してプレートを確実に固定してください。

2 フットレストの調整(車とお子さまに合わせる)


1. 足を固定しているダイヤルを反時計方向に回して緩める

2. 足の位置を調節する

フットレストの脚が車のフロアに対して垂直になるようにしてください。



- 注意**
- エンドキャップの位置がプレートの上端よりも下にならないようにしてください。上端よりも下にすると、フットレストを確実に固定できなくなります。

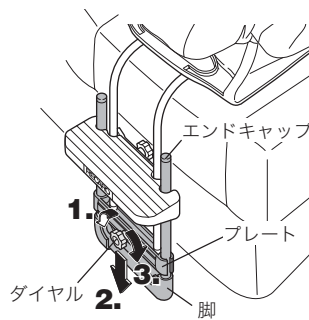

3. 足を固定する

ダイヤルを時計方向に回し、フットレストの足を固定してください。


4. ステップを固定しているダイヤルを反時計方向に回して緩める

5. ステップの位置を調節する

お子さまの足の長さに合わせてステップの位置を調節してください。

6. ステップを固定する

ダイヤルを回して、ステップを固定してください。

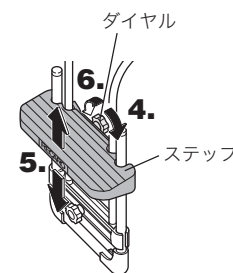

インパクトクッションの取り付け

インパクトクッションは、事故が起こったときに衝撃吸収力の高いパッドによってお子さまをより確実に拘束するものです。


1 インパクトクッションを取り付ける前に

1. 車の座席を調節する(調節が可能な場合)

車の後部座席をいちばん後ろの位置になるように調節し、バックレストをを起こしてください。

2. チャイルドシートを置く

後部座席のバックレストとチャイルドシートのバックレストとの間にすき間ができないように置いてください。

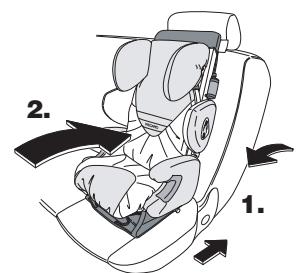

2 インパクトクッションの取り付け

1. お子さまを座らせる

お子さまに合わせてサイドサポートの高さを調節してから、お子さまを深めに座らせてください。

2. インパクトクッションを置く

お子さまの太ももの上に、インパクトクッションを置いてください。




- 注意**
- お子さまとチャイルドシートの背もたれクッション、およびお子さまとインパクトクッションの間にすき間ができないようにしてください。

3. シートベルトをベルトガイドに正しく通す

車の3点式シートベルトを十分な長さまで引き出し、ねじれないようにラップベルトとショルダーベルトをインパクトクッションのベルトガイドに通してください。



- 注意**
- ショルダーベルトは、必ずサイドサポートとお子さまの間を通してください。

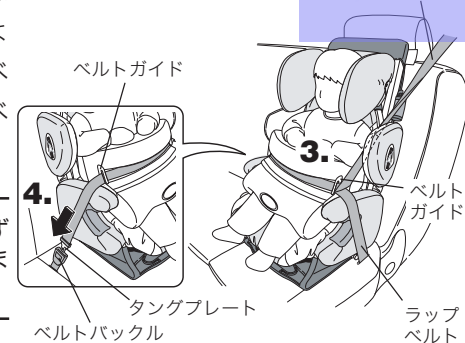

4. シートベルトをバックルに固定する

ベルト全体の緩みを無くしてから、車のシートベルトのタングプレートをベルトバックルに差し込んでください。

5. シートベルト全体に緩みが無いか、もう一度確認する

お手入れの方法

- ・ 表皮の通常の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませたよく絞ったタオルを使って、ふき取ってください。その後、きれいな水を含ませたよく絞ったタオルを使って、仕上げにふいてください。
- ・ 表皮は、洗剤をご使用の上、40℃以下のぬるま湯で手洗いしてください。また、塩素漂白剤は使用しないでください。
- ・ 洗濯した後の表皮は、絞らずに日陰で平干ししてください。また、アイロンは使用しないでください。
- ・ コンフォートパッドは、中のウレタンを取り外すことができないため、完全に乾燥させてからご使用ください。
- ・ 市販のシートクリーナーをご使用になる場合は、必ず事前に目立たない部分でテストを行い、問題の無いことを確認してください。詳しくは、クリーナーの説明書をご参照ください。
- ・ 乾燥機は使用しないでください。また、ドライクリーニングは行わないでください。

廃棄物の表示

アクセサリ名	廃棄物の材質
インパクトクッション フットレスト	外箱 :ダンボール 内袋 :プラスチック(PE) その他 :紙(フットレストのみ)
コンフォートパッド Jr.コンフォートパッド ショルダーベルトカバー	袋 :プラスチック(PE) その他 :紙

● 輸入販売元

RECARO
レカロ株式会社

〒527-0066 滋賀県八日市市柴原南町1570-1 レカロコール ☎0800-919-5881
レカロに関する詳しい商品情報やお車への適合情報は、ホームページをご覧ください。
<http://www.recaro.co.jp/>